59 EED 14 N5000 Series

リファレンスマニュアル

プリンタの操作パネルで設定できる各種機能について記載されています。






目 次

目	次	1
1. ;	操作パネルについて	2
	1.1 ランプ	
	1.2 操作ボタン	
	1.3 表示(LCD)パネル	4
2.	操作パネルの使用方法	7
,	2.1 試し刷り印刷	
	2.2 親展印刷	
	2.3 暗証番号入力	9
3.	メニュー設定	10
	3.1 設定操作方法	10
	3.2 設定メニュー一覧	13
	3.3 メニュー項目一覧	14

1. 操作パネルについて

1.1 ランプ

■ プリンタの状態をランプの点灯/点滅/消灯で表示します。

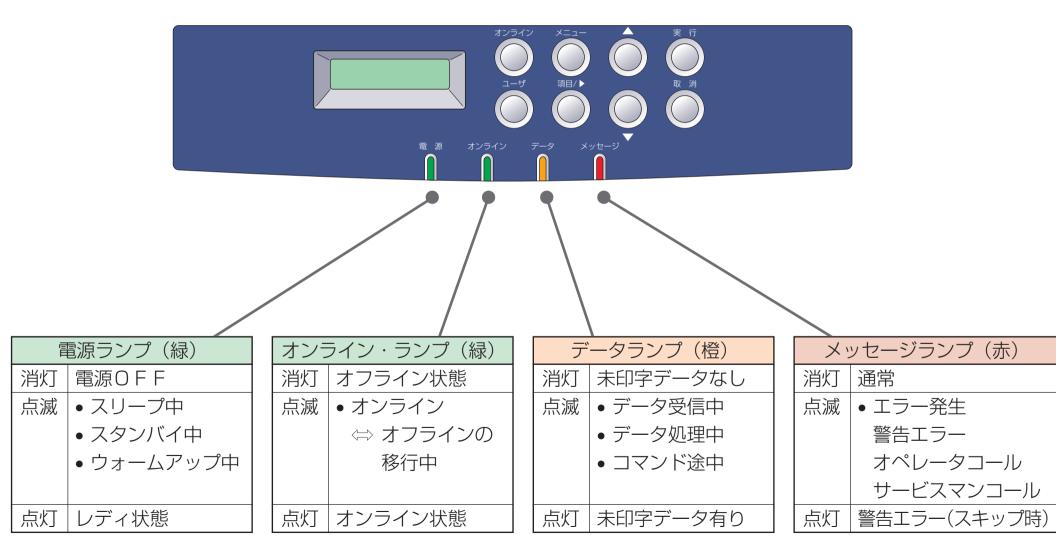

1.2 操作ボタン

■ 各ボタンの主な機能

オンライン/オフラ インの切り換えを行 ないます。

親展印刷で、まだ実際に印刷されていいのではいいのではないではではないではいいではでいいではでいいではでいいでは、オンラインを押していいでは、親展印刷の選択に入ります。

オンラインからオフラインに切り換えた際に、未印字データがある場合、印刷を中止すると共にプリンタをリセットします。

オフライン状態の時、メニュー設定に移行します。 メニュー設定においては、 各設定グループへ移行する 時に使用します。 暗証番号など数字を入力する場面で、一つ小さい数字を表示します。

また、候補を選択する場面では、 項目内の一つ前の候補を表示し ます。この場合、押し続けると 高速に進みます。

暗証番号など数字を入力する場面で、入力すべき桁を一桁右に移動します。

また、メニュー 設定においては、 各項目へ移行す る時に使用しま す。 暗証番号など数字を入力する場面で、一つ大きい数字を表示します。

また、候補を選択する場面では、項目内の次の候補を表示します。この場合、押し続けると高速に進みます。

親展印刷のジョブ選択では、選択を中止し、オンラインに戻ります。

暗証番号の入力、試し刷りの確認入力 においては、その印刷を中止します。 オンラインからオフラインに切り換え た際に 未印字データがある場合 そ

|オンラインからオフラインに切り換え |た際に、未印字データがある場合、そ |のジョブの印刷を中止します。

またエラー発生時、取消ボタンを押す 事により、エラーの解除やスキップを する事ができます。 親展印刷の印刷ジョブの選択においては、実行ボタンを押す事により、現在表示されている印刷ジョブの印刷を開始します。 (現在印刷中であれば、印刷が終了してから親展印刷のジョブを印刷します。)

暗証番号の入力場面では、実行ボタンを押す事により、入力された暗証番号が、あらかじめ設定されている暗証番号と一致するかのチェックに入ります。

試し刷りの確認入力においては、 実行ボタンを押す事により、残 りの部数を印刷します。

オンラインからオフラインに切り換えた際に、未印字データがある場合、実行ボタンを押す事により強制印刷を行ないます。

また、メニュー設定においては、 現在表示している候補をメニュー 項目として設定します。ただし 次の項目は、実行ボタンを押す 事により、即実行します。

- プリンタ情報印刷
- キャリブレーション
- HDDデータチェック
- HDDフォーマット
- 設定初期化
- ヘキサダンプ

1.3 表示 (LCD) パネル

■オンライン状態のパネル表示

	操作パネル表示	内容の説明
а	インサツ テ゛キマス	オンライン 待機中 (データなし状態)
	注) スリープ時は何も表示しません。	
b	テ゛―タシ゛ュシン/ショリチュウ	オンライン データ受信・処理中
С	インサツ ショリチュウ CPF1 A4 298 給紙口 用紙サイズ コピー枚数 or 紙種	オンライン 印刷中
d	[XXXXXXXXXXXXX] CPF1 A4 18 給紙口 用紙サイズ コピー枚数 注) XXXXX はユーザー名。(ドライバの設定により表示データを変えることができます。)	オンライン プリンタドライバから 印刷する場合
е	シ゛ドウ チョウセイチュウ	オンライン 自動調整中(濃度・ レジスト調整)

※ **下段表示について(「**データジュシン/ショリチュウ」**でも表示される場合があります。)**

給紙口、用紙サイズは現在給紙中のものが表示されます。

- コピー枚数は現在作成中の画像に対してのものが表示されます。
- コピー枚数が1枚の時はコピー枚数部分に紙種が表示されます。


■オンライン状態のパネル表示

プリンタ内部に未印字データが残っている場合は、ボタン操作により未印字データの処理方法を選択できます。

操作パネル表示	内容の説明
オフライン	プリンタ内部に未印字データが残っていない状態です。 以下の2通りのボタン操作ができます。
A 0 プ゜リンタシ゛ョウホウ ▼ セッテイインサツ	メニューボタンを押すとメニュー設定に移行します。 「3.メニュー設定」(10ページ)
インサツ テ゛キマス	オンライン ボタンを押すとオンライン状態に戻ります。 ☞ 「■オンライン状態のパネル表示」(4 ページ)
インサツデータ アリ ハイシ/キャンセル/リセット	プリンタ内部に未印字データが残っている状態です。 以下の4通りのボタン操作によって未印字データの処理 方法を指定してください。
[XXXXXXXXXXXX] CPF1 A4 18	オンライン ボタンを押すと印刷を再開します。 注)×××・・・×はユーザー名
キョウセイインサツ チュウ	設定 ボタンを押すと未印字データを強制的に印刷して、 オフライン状態に戻ります。
インサツ テ゛キマス	取消 ボタンを押すと未印字データを消去してオンライン状態に戻ります。
Initializing	ユーザー ボタンを押すとプリンタを初期化(電源再投入と同等)処理をして、オンライン状態に戻ります。

注意: プリンタ内部の未印字データを消す前に、パソコンからのデータ出力を止めてください。 パソコンに残っていたデータが、文字化けして連続的に印刷される場合があります。

■ 従来互換表示(N4、N4-612 シリーズと同じ表示で、プリンタの状態を確認できます。)

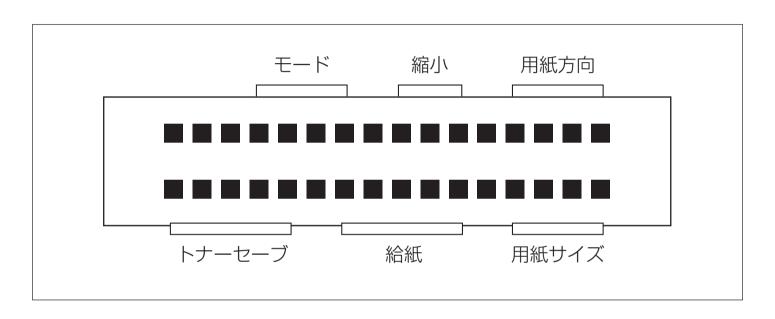

モード: 現在設定されているエミュレーション

縮小 :現在設定されている縮小率(100%時は表示されない)

用紙方向 :現在設定されている用紙方向

トナーセーブ : 現在設定されているトナーセーブレベル(ノーマル時は表示されない)

給紙:現在設定されている給紙口

用紙サイズ : 現在設定されている用紙サイズ

2. 操作パネルの使用方法

プリンタドライバにて「試し刷り」や「親展印刷」を指定した場合、パネル操作が必要となります。

- 「部単位印刷」でかつ「試し刷り」を指定した場合、1部目を印刷した後、2部目以降を印刷するか否かを操作パネルから指定します。
- 「親展印刷」を指定した場合、すぐには印刷されず、後で操作パネルから印刷開始指示を行なって印刷を行ないます。 また、「暗証番号」を設定した場合は、操作パネルから暗証番号を入力して印刷を行ないます。

この章では、これらのパネルの操作方法を説明します。

2.1 試し刷り印刷

	操作パネル表示			内容・操作方法等の説明
	上 段	下 段		内台・採IF刀広寺 武明
ブ タンイ	フ゛スウ****	ジドウ A4	イチフ゛メ	1 部目印刷中の表示メッセージです。(詳しくはプリンタドライバマニュアルの 30 ページを参照してください。)
タメシスリ	<i>ノ</i> コリ **** フ゛	インサツ /	キャンセル	残りの部数を印刷するか否かの確認メッセージです。 実行 残りの部数を印刷します。 取消 残りの部数を印刷しないで、キャンセルします。
ブ タンイ	: x x x x x x x x x x	シドウ A4	9999	残りの部数の印刷中の表示メッセージです。

2.2 親展印刷

オンライン中に、ユーザボタンを押すことにより、親展印刷にてハードディスクに保存されている印刷ジョブを選択し、印刷することができます。

操作パン	マル表示	内容・操作方法等の説明
上段	下 段	内台・採作力広寺・武明
インサツテ゛キマス		オンライン中(レディ状態、または印刷中)に <u>ユーザ</u> ボタンを押すと、 ジョブ選択モードになります。
シ゛ョフ゛ センタク	▼▲シ゛ョフ゛コウホ ヒョウシ゛	ジョブ選択モードの表示メッセージです。 ▼ または ▲ ボタンを押して、 印刷ジョブの候補を表示します。
****	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	 ジョブ候補の表示。 実行 操作パネルに表示されている印刷ジョブを選択し、印刷を開始します。 選択した時に印刷中であれば、その印刷の終了後、選択したジョブの印刷を始めます。 ▼ 次の候補を表示します。 風消 前の候補を表示します。 取消 ジョブ選択を中止し、元のオンライン表示に戻ります。
インサツテ゛キマス	シ゛ョフ゛テ゛ータファイルナシ	ユーザ ボタンを押した時、ジョブ候補がない場合は、左記メッセージを下段に約 1 秒間表示し、その後元のオンライン表示に戻ります。
インサツテ゛キマス	タイキ シ゛ョフ゛アリ	ユーザ ボタンを押した時、すでにジョブ選択されて印刷を待っている ジョブがある場合は、左記メッセージを下段に約 1 秒間表示し、その後 元のオンライン表示に戻ります。

2.3 暗証番号入力

親展印刷のジョブを印刷開始した時、その印刷ジョブに暗証番号が付けられていた場合、暗証番号の入力を行なうと印刷を始めます。

	操作パオ	マル表示	中央 提 <i>作</i> 大法等 彩印
	上 段	下 段	内容・操作方法等 説明
シンテン	$\times \times $	▼ ▲アンショウ No. <u>0</u> 000	最上位桁から 1 桁ずつ、暗証番号を 4 桁入力します。
			アンダーラインの表示されている桁が入力する桁を示しています。
		▼ ↓	▼ 一度押すたびに、番号を 1 ずつカウントアップします。
		▼▲ アンショウ No. 1000	<u> ▲</u> 一度押すたびに、番号を 1 ずつカウントダウンします。
		▼↓	<u>□項目 /▶</u>] 入力する桁を右に 1 桁移動します。
		▼▲ アンショウ No. 2000	(▼ 、 ▲ ボタンを操作している間は、アンダーラインは表示されませ
		項目/▶↓	ん。[項目/▶]ボタンを押すと、入力桁が 1 桁移動してアンダーラインが
		▼▲ アンショウ No. 2 <u>0</u> 00	表示されます。最下位桁の入力中に「項目/▶」ボタンを押すと、最上位桁
		▼↓	の入力に戻ります。)
		▼▲ アンショウ No. 2100	実行 4 桁の暗証番号の入力後、実行 ボタンを押します。入力
		項目/▶↓	された暗証番号とあらかじめ親展印刷ジョブに設定され
		▼▲ アンショウ No. 21 <u>0</u> 0	ている暗証番号が一致しているかチェックを行ないます。
		項目/▶↓	不一致の場合は再度暗証番号の入力となり、一致した場
		▼▲ アンショウ No. 210 <u>0</u>	合は印刷を開始します。
		項目/▶↓	[取消] 暗証番号入力を中止し、ジョブの「削除/中断」 の選択表
		▼▲ アンショウ No. <u>2</u> 100	示になります。
シンテン	$\times \times $	サクシ゛ョ/チュウタ゛ン	実行 ジョブを削除します。
			(ハードディスク上のジョブファイルも削除します。)
			取消 親展印刷のジョブの印刷を中断します。ハードディスク
			上のジョブファイルは保存されたままですので、再度
			ジョブ選択して印刷することが可能です。


3. メニュー設定

3.1 設定操作方法

i) 設定を変更する方法

以下の手順のようにメニュー項目を「メニュー」ボタンで選び、その項目を「項目/▶ ボタンで表示させ、 ▲ ▼ ボタンで希望の候補に変更し、最後に「実行」ボタンで登録します。

メニュー項目の表示方法

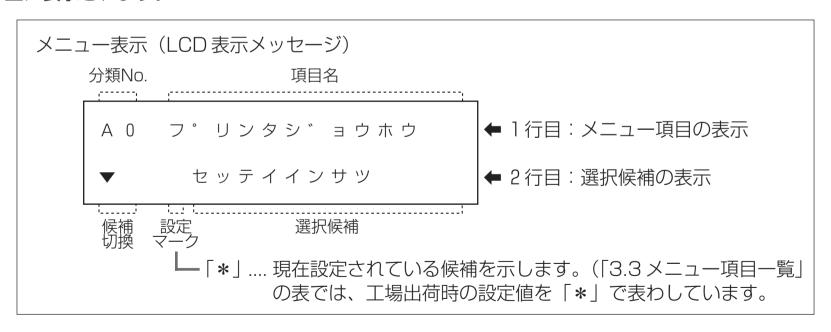

2 | メニュー ボタンを数回押して変更したい項目があるグループを選択します。 メニュー番号は A グループから L グループまであり、 メニュー ボタンを押すごとに順番に表示されます。

③ 項目 /▶ ボタンを数回押してメニューグループ内から設定したい項目を選択します。 項目番号は 項目 /▶ ボタンを押すごとにアップします。(例: C_1 0 → C1 → C2 · · · · · C4)

候補の選択方法

- **4** ▲ ボタン、もしくは ▼ ボタンを押して希望の候補を選びます。
- **5** 実行 ボタンを押して登録します。

メニュー設定の終了方法(オンラインに戻る)

6 オンライン ボタンでメニュー設定状態からオンライン状態に戻ります。

■ 補足 ■

- 5の実行ボタンを押すことにより候補が登録されます。候補を表示しただけでは登録されません。 実行ボタンを押さずに、そのまま 6の オンライン ボタンでオンライン状態に戻した場合も、候補は登録されません。 ん。
- 最後のオンライン状態へ戻る(6)前に、3に戻って同じグループの別の項目の候補を登録することができます。 また、2に戻って続けて他のメニューグループの項目の候補を登録することもできます。


全ての設定を終えたら 6 を実行してください。

ii) 設定値を確認する

プリンタ情報印刷を行なって、希望どおりの設定がされていることを確認してください。

ボタン操作	パネル表示	
	通常表示 (例) インサツ デ、キマス	通常に印刷できる状態
オンラインボタンを押す	オフライン	オフライン状態
メニューボタンを押す	AO プ゜リンタシ゛ョウホウ ▼	メニューの先頭項目が表示されます。
実行ボタンを押す	AO プ゜リンタシ゛ョウホウ インサツチュウ	プリンタ情報(ステータスシート)の印刷を開始します。
オンラインボタンを押す	インサツ テ゛キマス	通常に印刷できる状態に戻ります。

3.2 設定メニュー一覧

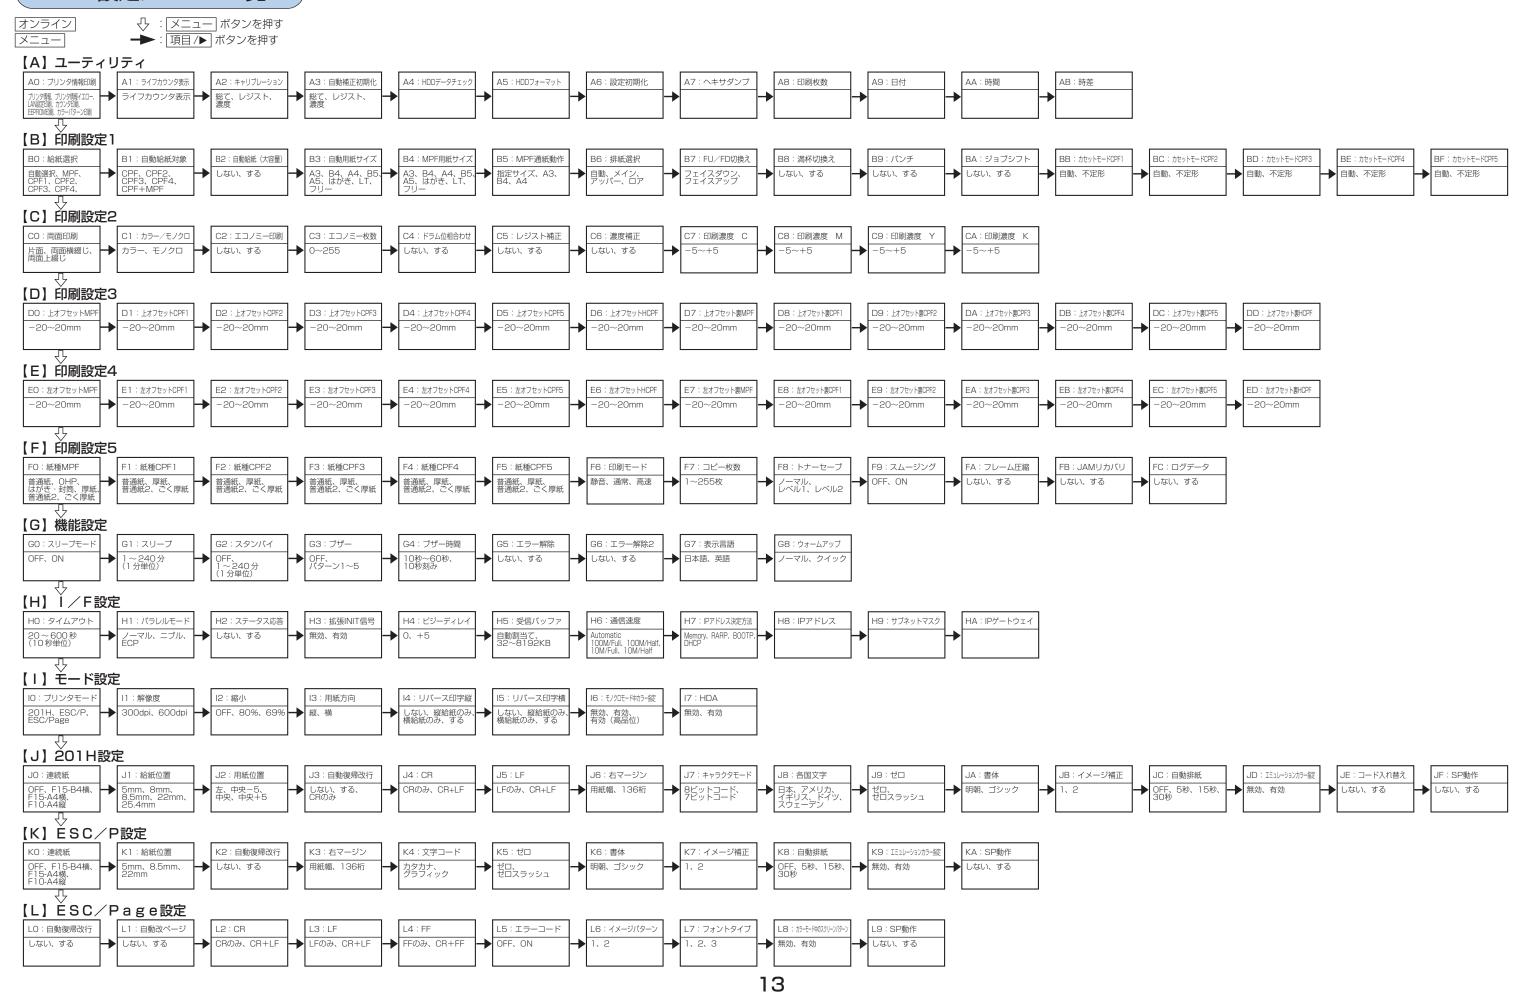

3.3 メニュー項目一覧

「(A) ユーティリティ」のメニューは即時実行型のメニューであり、「(B) 印刷設定 1」以降のメニューは、プリンタに関するデフォルト値を設定するメニューです。後者は、アプリケーション(プリンタドライバ含む)から指定されなかった場合に使用されるデフォルト値です。従ってアプリケーションから指定された場合は、その指定が優先されます。

(A) ユーティリティ

No.メニュー	操作パネ	ない表示	 🛱
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
AO: プリンタ 情報印刷	A 0 プ リンタシ ョウホウ	 ▼ セッテイインサツ ▼ ▲ カウンタインサツ ▼ ▲ EEPROMインサツ ▲ LANセッテイインサツ 	各種プリンタ情報の印刷を行ないます。 ステータスシートの印刷 カウンタ情報の印刷 設定情報(EEPROM内容)の印刷 LAN設定情報の印刷 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 印刷終了まで、LCD 2 行目には インサツチュウ』 が表示されます。 LAN設定印刷はLANボード搭載時のみ選択可能です。
A1: ライフカ ウンタ 表示	A 1 ライフ カウンタ	XXXXXX	プリンタの現在までの印字枚数を表示します。 (ライフカウンタの範囲:0~1048575) • A4サイズ以上はA4換算値で、A4サイズ以下は1枚1カウント で、カウントした値を表示します。

No.メニュー	操作パン	 ネル表示	
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
A2: キャリブ レーショ ン	A 2 キャリブ レーション	▼ スペ゛テ▼▲ レシ゛スト▲ ノウト゛	 キャリブレーション(エンジンの調整)を即時行ないます。 レジスト調整と濃度調整の実行 濃度調整の実行 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 キャリブレーション調整中は、LCD 2 行目には 『チョウセイチュウ』 が表示されます。 レジスト調整は、各色の印字位置を調整して、色ズレを少なくします。 通常は自動で実行されていますので、この操作を行なう必要はありません。C5、C6のメニューで自動補正を「シナイ」にしている場合は、この操作で調整する事ができます。
A3: 自動補正 初期化	A3 シ゛ト゛ウホセイ ショキカ	▼ スペ・テ▼▲ レジ・スト▲ ノウト・	自動補正されたレジスト値・濃度値を初期化(工場出荷状態の値)します。 ◆ レジストと濃度の値を初期化します。 ◆ レジストの値を初期化します。 ◆ 濃度の値を初期化します。 • 実行ボタンを押すことにより、即時実行します。
A4: HDD データ チェック	A 4 HDDデ ータチェック	シ゛ッコウ	搭載HDDのデータチェックを行ないます。 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 動作完了までLCD 2 行目には 『HDDテ゛ータチェックチュウ』 が表示されます。 データチェックした結果、エラーが検出された場合エラーメッセージが表示されます。この場合、次の「A 4 HDDフォーマット」を行なってください。 実行中はプリンタの電源を切らないでください。電源が切れた場合、HDDの内容は保証されません。 HDDを未搭載時には、実行ボタンを押しても実行されません。

No.メニュー	操作パネ	マル表示	ф <u>ф</u>
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
A5: HDD フォー マット	A5 HDDフォーマット	シ゛ッコウ	搭載HDDのフォーマットを行ないます。 実行ボタンを押す事により、『ホントウニヨロシイデスカ?』が表示されます。 ここで設定ボタンを押すとフォーマットを実行します。 ここで取り消しボタンを押すとフォーマットをしません。 動作完了までLCD 2 行目には 『HDDフォーマットチュウ』が表示されます。 実行中はプリンタの電源を切らないでください。電源が切れた場合、HDDの内容は保証されません。 フォーマットすると、まだ印刷していない親展印刷のジョブデータや、HDDに登録しているフォームデータ等も削除されてしまいますのでご注意ください。(フォーマット後、フォームデータの再登録等を行なってください。) HDDを未搭載時には、実行ボタンを押しても実行されません。
A6: 設定 初期化	A 6 セッテイショキカ	シ゛ッコウ	プリンタ内の設定情報の初期化を行ないます。 実行ボタンを押す事により、即時実行します。動作完了までLCD 2 行目には 『セッテイショキカチュウ』 が表示されます。設定初期化は、現在登録している全ての設定内容を初期化して工場 出荷状態にします。実行中はプリンタの電源を切らないでください。電源が切れた場合、EEPROMの内容は保証されません。

No.メニュー	操作パネ	なル表示	th 🜣
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
A7: ヘキサ ダンプ	A7 ヘキサ ダ ンプ	シ゛ッコウ	 ヘキサダンプモードに入ります。これ以降、プリンタに送られてくるデータ全てを16進コードの表現で印刷します。ヘキサダンプモードを終了させる場合は、電源の切断を行なってください。 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 ヘキサダンプモード中はLCDには ** ハキサ タ ンプ ** が表示されます。 プリンタに送られてくるコードを確認するのに便利です。
A8: 印刷枚数	A8 インサツマイスウ カラー A8 インサツマイスウ モノクロ	▼ A3 99999999 ▼ A4 99999999 ▼ A4 99999999 ▼ A DD 99999999 ▼ DD 99999999 ▼ A3 99999999 ▼ A3 99999999 ▼ A4 99999999 ▼ A4 99999999 ▼ A5 99999999 ▼ A5 99999999 ▼ A DD 99999999 ▼ A DD 99999999 ▼ A DD 99999999	印刷した用紙 1 枚を 1 カウントして計算した値を、カラー/モノクロ毎かつ用紙サイズ毎に、表示します。 (注) ライフカウンタの値とは異なります。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	th 🜣
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
A9: 日付設定	A9 ヒツ゛ケ	*2003-01-01	日付を設定します。 2003-01-01から2099-12-31まで。 次項目への移動はユーザボタンで移動します。 例) 2003-01-01 年から月への移動の時ユーザボタン押下で 2003-01-01 ※A6設定初期化では初期化されません。
AA: 時刻設定	AA ジ コク	*23:59:59	時刻を設定します。 00:00:00から23:59:59まで。 日付けと同様に次項目への移動はユーザ ボタンで移動します。 ※A6設定初期化では初期化されません。
AB: 時差設定	AB ジサ	*+9:00	時差を設定します。 - 1 2 : 0 0 から+ 1 3 : 0 0 まで 1 5 分刻み。 ※A 6 設定初期化では初期化されません。

(B) 印刷設定 1

No.メニュー	操作パス	ネル表示	th ox
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
BO: 給紙選択	B0 キュウシ	 ▼ *シ゛ト゛ウセンタク ▼ ▲ CPF1 ▼ ▲ CPF2 ▼ ▲ CPF3 ▼ ▲ CPF4 ▼ ▲ CPF5 ▲ HCPF 	印刷するための用紙が入っている給紙口(給紙装置)の設定をします。 ジドウセンタク「B 1 自動給紙対象」で設定されている給紙口を対象に、「B 3 自動用紙サイズ」で設定されているサイズの用紙が入っている給紙口を、自動的に探して給紙口を決定し印刷します。(自動給紙) HCPF
B1: 自動給紙 対象	B1 シ゛ト゛ウタイショウ	▼ CPF ▼▲ CPF2 イコウ ▼▲ CPF3 イコウ ▼▲ CPF4 イコウ ▲ *CPF+MPF	自動給紙動作時の、自動選択対象の給紙装置を設定します。
B2: 自動給紙 (大容量)	B2 ジ ド ウ キュウシ HCPF	▼ シナイ ▲ *スル	大容量給紙装置(HCPF)を自動給紙の対象とする/しないを設定します。 • 大容量給紙装置(HCPF)が装着されている時有効であり、HCPF未装着時は無効です。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	da (5)
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
B3: 自動用紙 サイズ	B3 シ゛ト゛ウ ヨウシサイス゛	▼ A3 ▼▲ B4 ▼▲ *A4 ▼▲ B5 ▼▲ A5 ▼▲ ハカ゛キ ▼▲ LT	自動給紙動作時の用紙サイズを設定します。
B4: MPF 用紙 サイズ	B4 MPF ヨウシサイス゛	▼ A3 ▼▲ B4 ▼▲ *A4 ▼▲ B5 ▼▲ A5 ▼▲ 八力゛キ ▼▲ LT ■ フリー	MPFの用紙サイズを設定します。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
B5: MPF 通紙動作	B5 MPF ツウシト ウサ	▼ *シテイサイス*▼ ▲ A 3▼ ▲ B 4▲ A 4	MPF給紙時の通紙サイズを設定します。 シテイサイズ 「B 4 MPF用紙サイズ」で設定されたサイズで通紙制御を行ないます。 A 3
			例えば、通紙サイズ=A4で、実際に給紙した用紙がA3の場合ジャム(紙詰まり)になります。本項目を「A3」としておけば、A3以下の用紙を通紙してもジャムにはなりません。このようなサイズ違いによる紙詰まりが回避できます。
			• 両面印刷を行なう場合は、「シテイサイズ」を設定してください。 「シテイサイズ」以外の設定を行なった場合、片面印刷になります。
B6: 排紙口 選択	B6 ハイシ	▼ *ジ* ト* ウセンタク▼ ▲ メイン▲ アッハ° ー	排紙口を設定します。 ジドウセンタク プリンタが自動的に、排紙可能な排紙口を選び印刷します。 メイン
B7: FU/FD 切換え	B7 フェイスアップ /タ゛ウン	▼ *フェイスタ゛ウン	フェイスアップ/フェイスダウンの切り換えを設定します。 •「B6 排紙口選択=ジドウセンタク」の時、有効となります。
B8: 満杯 切換え	B8 ハイシ マンハ°イキリカエ	▼ シナイ ▲ *スル	排紙口が満杯になった場合、自動的に排紙口を切換えて印刷を続行するか、「ハイシ ヨウシ マンハ゜イ」を表示して印刷を止めるかを設定します。
B9: パンチ	B9 パ°ンチ	▼ *シナイ ▲ スル	用紙にパンチ(綴じ穴)をする/しないを設定します。 • フィニッシャが装着されている場合有効であり、フィニッシャ未装着時は無効です。

No.メニュー	操作パス	ネル表示	由
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
BA: ジョブ シフト	BA シ゛ョフ゛シフト	▼ *シナイ ▲ スル	用紙を印刷ジョブ単位でずらして排紙する/しないを設定します。 フィニッシャが装着されている場合有効であり、フィニッシャ未装着時は無効です。
BB: カセット モード CPF1	BB カセットモート゛ CPF1	▼ *シ゛ト゛ウ ▲ フテイケイ	CPF1の動作モードを設定します。← CPF1で検出した用紙サイズで印刷します。← CPF1で不定形紙を印刷します。
BC: カセット モード CPF2	BC カセットモート゛ CPF2	▼ *シ゛ト゛ウ ▲ フテイケイ	CPF2の動作モードを設定します。← CPF2で検出した用紙サイズで印刷します。← CPF2で不定形紙を印刷します。
BD: カセット モード CPF3	BD カセットモート゛ CPF3	▼ *ジ ト ウ	CPF3の動作モードを設定します。← CPF3で検出した用紙サイズで印刷します。← CPF3で不定形紙を印刷します。
BE: カセット モード CPF4	BE カセットモート゛ CPF4	▼ *シ゛ト゛ウ ▲ フテイケイ	CPF4の動作モードを設定します。← CPF4で検出した用紙サイズで印刷します。← CPF4で不定形紙を印刷します。
BF: カセット モード CPF5	BF カセットモート゛ CPF5	▼ *ジ゛ト゛ウ ▲ フテイケイ	CPF5の動作モードを設定します。← CPF5で検出した用紙サイズで印刷します。← CPF5で不定形紙を印刷します。

(C) 印刷設定 2

No.メニュー	操作パネ	なル表示	ф <u>ф</u>
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
CO: 両面印刷	C0 リョウメンインサツ	▼ *カタメン▼▲ リョウメン ヨコトシ゛▲ リョウメン ウエトシ゛	 両面印刷をする/しないを設定します。 ★ 片面印刷(両面印刷しません)。 ◆ 横綴じで両面印刷します。 ◆ 両面オプションが装着されていない場合、本設定は無視され片面印刷となります。 ◆ 横綴じ両面印刷時、表面の上余白は裏面の下余白。 ○ 本書の表面の表面の下余白。
C1: カラー/ モノクロ	C1 カラー/モノクロ	▼ *カラー ▲ モノクロ	カラー画像を生成するか、モノクロ画像を生成するか設定できます。 • 「カラー」 カラー画像を生成します。(印刷データがモノクロの場合、モノクロ画像が生成される場合もあります。) • 「モノクロ」 モノクロ画像を生成します。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
C2: エコノミー 印刷	C2 エコノミーインサツ	▼ *シナイ ▲ スル	エコノミー印刷をする/しないを設定します。 ●「シナイ」 エコノミー印刷を行なわない。(カラー画像/モノクロ画像共に、カラーモードで印刷する。) ●「スル」 カラー画像/モノクロ画像に応じて、カラーモード/モノクロモードを切り換えて印刷します。 切替方法は「C3:エコノミー枚数」で設定します。
C3: エコノミー 枚数	C3 エコノミーマイスウ	▼ 0マイ ▼ 1マイ ▼ 2マイ ▼ *3マイ 255マイ	エコノミー印刷を行なう場合のカラーモード/モノクロモードの切り換え方法を設定します。 •「〇」 用紙1枚毎に、モノクロ画像であればモノクロモード、カラー画像であればカラーモードで印刷します。 •「1」~「255」…モノクロ画像の場合、最後にカラー画像を印刷してから、指定した枚数以下の用紙はカラーモードで印刷します。指定した枚数を越えた用紙はモノクロモードで印刷します。また、カラー画像の場合は必ずカラーモードで印刷します。
C4: ドラム位 相合わせ	C4 ト゛ラムイソウアワセ	▼ シナイ ▲ *スル	ドラム位相合わせをする/しないを設定します。 • 「スル」に設定すると、電源投入時やカバーを閉じた時、モノクロ→カラー切り換え時などに、ドラム位相合わせ(ブラックドラムとカラードラム(Y,M,C)のギアの位相変動を補正)を行ない、周期的な色ズレを減らす事ができます。
C5: レジスト 補正	C5 レシ、ストホセイ	▼ シナイ ▲ *スル	レジスト自動補正(各色の印字位置を調整して、色ズレを少なくする)をする/しないを設定します。但し、「トナーコウカンヨコク」及び「トナーコウカン」表示中は「スル」に設定してもレジスト自動補正は行ないません。
C6: 濃度補正	C6 ノウド ホセイ	▼ シナイ ▲ *スル	濃度自動補正(自動調整)をする/しないを設定します。 但し、「トナーコウカンヨコク」及び「トナーコウカン」表示中は「スル」に 設定しても濃度自動補正は行ないません。

No.メニュー	操作パネ	マル表示	th 🜣
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
C7: 印刷濃度 シアン	C7 インサツノウト゛ C	▼	シアンの印刷濃度の微調整を行うことができます。 但し、通常は、設定する必要はありません。
C8: 印刷濃度 マゼンタ	C8 インサツノウト M	▼ -5 ▼▲ * 0 ▲ +5	マゼンタの印刷濃度の微調整を行うことができます。 但し、通常は、設定する必要はありません。
C9: 印刷濃度 イエロー	C9 インサツノウト゛ Y	▼ -5 ▼▲ * 0 ▲ +5	イエローの印刷濃度の微調整を行うことができます。 但し、通常は、設定する必要はありません。
CA: 印刷濃度 ブラック	CA インサツノウト゛ K	▼ -5 ▼▲ * 0 ▲ +5	ブラックの印刷濃度の微調整を行うことができます。 但し、通常は、設定する必要はありません。

(D) 印刷設定3

No.メニュー	操作パン	ネル表示	n 92
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
DO:上オフ セット MPF	D0 ウエシフト MPF		印刷開始位置を上下方向にずらす量(上オフセット)を設定します。 1ミリ刻みで、-20~+20mmの範囲を設定できます。 • マイナス値は、画像の上端のほうに印字領域がずれます。プラス値
D1:上オフ セット CPF1	D1 ウエシフト CPF1		は、画像の下端のほうに印字領域がずれます。
D2:上オフ セット CPF2	D2 ウエシフト CPF2		マイナス(−)値 0 の時 プラス(+)値 • 各給紙口ごとに設定できます。
D3:上オフ セット CPF3	D3 ウエシフト CPF3	 ✓ -20 = U ✓ * 0 = U +20 = U 	• 上オフセットの値によっては、印刷内容の一部(上/下)が印刷されない事もあります。
D4:上オフ セット CPF4	D4 ウエシフト CPF4		
D5:上オフ セット CPF5	D5 ウエシフト CPF5		
D6:上オフ セット HCPF	D6 ウエシフト HCPF		

No.メニュー	操作パン	ネル表示	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
D7:上オフ セット 裏 MPF	D7 ウエシフトウラ MPF		両面印刷時の裏面の上下のずらし量を設定します。1 ミリ刻みで、−20~+20mmの範囲を設定できます。● 両面オプション装着時有効、未装着時は無視されます。
D8:上オフ セット 裏 CPF1	D8 ウエシフトウラ CPF1		• 上オフセット裏の値によっては、印刷内部の一部(上/下)が印刷されない事もあります。
D9:上オフ セット 裏 CPF2	D9 ウエシフトウラ CPF2		
DA:上オフ セット 裏 CPF3	DA ウエシフトウラ CPF3		
DB:上オフ セット 裏 CPF4	DB ウエシフトウラ CPF4		
DC:上オフ セット 裏 CPF5	DC ウエシフトウラ CPF5		
DD:上オフ セット 裏 HCPF	DD ウエシフトウラ HCPF		

(E) 印刷設定 4

No.メニュー	操作パネ	マル表示 アルカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
E0:左オフ セット MPF	EO ヒダ リシフト MPF		印刷開始位置を左右方向にずらす量(左オフセット)を設定します。 1ミリ刻みで、-20~+20mmの範囲を設定できます。 •マイナス値は、画像の左端のほうに印字領域がずれます。プラス値
E 1:左オフ セット C P F 1	El ヒダ リシフト CPF1		は、画像の右端のほうに印字領域がずれます。 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
E2:左オフ セット CPF2	E2 ヒタ゛リシフト CPF2		データ デー
E3:左オフ セット CPF3	E3 L9 Uシフト CPF3	▼ -20ミリ ▼▲ * 0ミリ ▲ +20ミリ	各給紙口ごとに設定できます。左オフセットの値によっては、印刷内容の一部(左/右)が印刷されない事もあります。
E4:左オフ セット CPF4	E4 ヒダ リシフト CPF4		
E5:左オフ セット CPF5	E5 ヒダ リシフト CPF5		
E6:左オフ セット HCPF	E6 ヒダ リシフト HCPF		

No.メニュー	操作パネ	ネル表示	内
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
E7:左オフ セット 裏 MPF	E7 ヒタ゛リシフトウラMPF		両面印刷時の裏面の左右のずらし量を設定します。 1ミリ刻みで、−20~+20mmの範囲を設定できます。 • 両面オプション装着時有効、未装着時は無視されます。
E8:左オフ セット 裏 CPF1	E8 ヒダ リシフトウラCPF1		左オフセット裏の値によっては、印刷内部の一部(左/右)が印刷されない事もあります。
E9:左オフ セット 裏 CPF2	E9 ヒタ゛リシフトウラCPF2		
EA:左オフ セット 裏 CPF3	EA ヒタ゛リシフトウラCPF3	 ✓ -20 = IJ ✓ * 0 = IJ ★ +20 = IJ 	
EB:左オフ セット 裏 CPF4	EB ヒタ゛リシフトウラCPF4		
EC:左オフ セット 裏 CPF5	EC ヒタ゛リシフトウラCPF5		
ED:左オフ セット 裏 HCPF	ED ヒタ゛リシフトウラHCPF		

(F) 印刷設定 5

No.メニュー	操作パン	ネル表示	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
FO:紙種 MPF	F0 カミシュ MPF	 ▼ *フツウ ▼▲ OHP ▼▲ ハカ゛キ/フウトウ ▼▲ アツカ゛ミ ▼▲ コ゛クアツカ゛ミ ▲ フウトウ 2 	MPFからの印刷すべき紙の種類(紙種)を設定します。 ← 通常の用紙(普通紙) ← OHPシート ← はがき/封筒 ← 厚紙(106~157g/m²) ← ごく厚紙(158~210g/m²) ← 封筒
F1:紙種 CPF1	F1 カミシュ CPF1	▼ *フツウ▼▲ アツカ゛ミ▲ コ゛クアツカ゛ミ	カセット 1 からの印刷すべき紙の種類を設定します。
F2:紙種 CPF2	F2 カミシュ CPF2	▼ *フツウ▼▲ アツカ゛ミ▲ コ゛クアツカ゛ミ	カセット2からの印刷すべき紙の種類を設定します。
F3:紙種 CPF3	F3 カミシュ CPF3	▼ *フツウ▼▲ アツカ゛ミ▲ コ゛クアツカ゛ミ	カセット3からの印刷すべき紙の種類を設定します。
F4:紙種 CPF4	F4 カミシュ CPF4	▼ *フツウ▼▲ アツカ゛ミ▲ コ゛クアツカ゛ミ	カセット4からの印刷すべき紙の種類を設定します。
F5:紙種 CPF5	F5 カミシュ CPF5	▼ *フツウ▼▲ アツカ゛ミ▲ コ゛クアツカ゛ミ	カセット5からの印刷すべき紙の種類を設定します。

No.メニュー	操作パ	ネル表示	th 50
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
F6:印刷 モード	F6 インサツモート゛	▼ セイオン▼▲ *ツウシ゛ョウ▲ モノコウソク	N5300の場合 普通紙の印刷スピードを指定します。 ← カラー/モノクロ共に23枚/分で印刷します。 ← カラー/モノクロ共に31枚/分で印刷します。 ← カラー/モノクロ共に31枚/分で印刷します。 但し、モノクロ/単階調の場合は35枚/分で印刷します。
		▼ *ツウシ゛ョウ ▲ モノコウソク	N5100の場合 普通紙の印刷スピードを設定します。 ← カラー/モノクロ共に23枚/分で印刷します。 ← カラー/モノクロ共に23枚/分で印刷します。 但し、モノクロ/単階調の場合は29枚/分で印刷します。
F7:コピー 枚数	F7 コヒ [®] ―マイスウ	▼ * 1 ▼▲ 10 ▲ 255	複写枚数を 1 ~ 2 5 5 枚の範囲で設定します。
F8:トナー セーブ	F8 トナー セーブ	▼ *ノーマル ▼▲ レヘ゛ル1 ▲ レヘ゛ル2	トナーの消費量を設定します。 ← 通常の印刷(トナー消費量 ―― 適正) ← トナーセーブレベル 1 ← トナーセーブレベル 2 (―― 少ない) • 「レベル 1 ~ 2 」は、トナー節約モードの設定です。トナー消費量を少なくした印刷を行なうため、印刷が薄くなったり、印刷しない部分が出たりしますので、レイアウトの確認等に使用してください。 • 「レベル 1 ~ 2 」設定時は、「F9 スムージング」の設定を無視します。
F9:スムージ ング	F9 スムーシ゛ンク゛	▼ OFF ▲ *ON	擬似的に解像度を高め、滑らかに印刷するスムージング機能のON/OFFを設定します。 ◆ スムージングを設定すると、意図しない結果の印刷となる事があります。この場合は、スムージングを「OFF」に設定してください。

No.メニュー	操作パス	トル表示	th 55
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
FA:フレーム 圧縮	FA フレームアッシュク	▼ シナイ ▲ *スル	メモリ不足時に自動的に画像メモリを圧縮してリトライするか ^(注) /圧縮しないで『メモリオーバー』エラーとするかを設定します。 (注) 圧縮してリトライしてもメモリ不足となる場合は、『メモリオーバー』エラーとなります。
FB: J AM リカバリ	FB JAM リカバ リ	▼ シナイ ▲ *スル	紙詰まり発生時に、用紙を取り除くと自動的にそのページを再印刷(JAM リカバリ)する/しないを設定します。 ●「スル」の場合、プリンタ内に残留していたページの再印刷を行ないます。(枚数は多めになる場合があります。) ●「シナイ」の場合、プリンタ内に残留していたページの再印刷は行ないません。
FC: ログ	FC ロク゛データ	▼ シナイ ▲ *スル	印刷ログをハードディスクに取るかどうかを設定します。 ※ハードディスクが装着されていない場合は、機能しません。

(G) 機能設定

No.メニュー	操作パン	ネル表示	山
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
GO: スリープ モード	G 0 スリープ。モート゛	▼ OFF ▲ *ON	スリープ動作の有効・無効を設定します。 OFFに設定された場合スリープ動作には入らない。
G1: スリープ	G1 スリープ	▼ 1フン ▼▲ * 30フン ▲ 240フン	プリンタの消費電力を抑え、省電力モード(スリープ・モード)に入るまでの時間を設定します。 1分単位で、1~240分まで設定できます。
G2: スタン バイ	G2 スタンバ イ	▼ OFF ▼▲ 1フン ▼▲ * 10フン ▲ 240フン	プリンタの消費電力を低下させるスタンバイ・モード(但しスリープよりは、低下率は低い)に入るまでの時間を設定します。 OFF、または、1分単位で1~240分まで設定できます。
G3: ブザー	G3 ブザー	 ▼ OFF ▼ ▲ *パ°ターン1 ▼ ▲ パ°ターン2 ▼ ▲ パ°ターン3 ▼ ▲ パ°ターン4 ▲ パ°ターン5 	警告エラー・オペレータコール時にブザーを鳴らす/鳴らさないを設定します。 OFF鳴らしません。 鳴らす設定には鳴動パターン 1 からパターン 5 までの 5 種類があります。
G4: ブザー 時間	G4 ブザーシガン	 ▼ 10 L ad ▼ 4 30 L ad 60 L ad 	警告エラー・オペレータコール時のブザー鳴動時間を設定します。 10秒単位で10~60秒まで設定。

No.メニュー	操作パス	ネル表示	内容
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
G5: エラー 解除	G5 エラーカイシ゛ョ	▼ *シナイ ▲ スル	警告エラー発生時に、約2秒間で自動的にエラーをスキップするかどうかを設定します。 ◆ 取消ボタンを押すまで、警告エラーを表示し続けます。 ◆ 警告エラー発生後約2秒で、自動的にエラーをスキップし、処理を継続します。
G6: エラー 解除2 (予告)	G 6 ヨコクエラーカイシ゛ョ	▼ *シナイ ▲ スル	エラー発生時に、約2秒間で自動的にエラーをスキップするかどうかを設定します。 ◆ 取消ボタンを押すまで、警告エラーを表示し続けます。 ◆ エラー発生後約2秒で、自動的にエラーをスキップし、処理を継続します。 ・ トナーコウカン予告等の取り消し可能なエラー時に有効。
G7: 表示言語	G7 ゲ ンコ゛	▼ *ニホンコ*▲ エイコ*	パネル表示及び設定印刷等の言語を指定します。
G8: ウォーム アップ	G8 ウォームアップ	✓ ノーマル▲ *クイック	普通紙の場合、ウォームアップ時間を短くして印刷するかどうかを設定します。 「クイック」の場合、短いウォームアップ時間で印刷を開始します。 17枚/分の速度で印刷を開始し、途中から通常印刷速度に移行します。

(H) I/F設定

No.メニュー	操作パネ	ル表示	rh sp
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
H0:タイム アウト	HO タイムアウト	▼ 20ビョウ ▼▲ * 30ビョウ ▲ 600ビョウ	インターフェイスを自動切り換えして使用する際に、データ受信がなくなってからインターフェースの切り換えを行なうまでの時間を、10秒単位で設定します。 • タイムアウト時間とは、データ受信がなくなってから受信待ちに入る時間です。
H1:パラレル モード	H1 パ。ラレルモート゛	▼	 内蔵パラレルポートのプロトコルを設定します。 セントロニクス準拠モード 1 2 8 4 準拠のニブルモード(双方向通信) 1 2 8 4 準拠のECPモード(双方向通信) (ECP: Extended Capabilities Port) 「E C P」設定時、PC側のBIOS設定も「E C P」にする必要があります。また、オプションの「CP-CA554」プリンタケーブルを使用するようにしてください。
H2:ステータ ス応答	H2 ステータス オウトウ	▼ シナイ ▲ *スル	ニブル・ECP設定時に、プリンタ内の情報問合わせに対してデータをホストに返答する/しないを設定します。 ・ プリントサーバ使用時は「しない」の設定で使用してください(推奨)。
H3:拡張 INIT	H3 カクチョウ INIT	▼ *ムコウ ▲ ユウコウ	パラレルI/F上の/INIT信号をトリガにして、プリンタの再起動を行なう/従来の互換動作かを設定します。
信号			プリンタの再起動とは、受信済みのコマンド文字列の中で改ページや自動改ページで区切られていて、まだ印刷されていないページを全て印刷した後、プリンタを再起動(初期化)します。 受信済みのコマンド列を全て実行しても、改ページされていない最後のページは印刷せずに破棄します。

No.メニュー	操作パス	ネル表示	
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
H4:ビジー ディレイ	H4 ピ゛シ゛―テ゛ィレイ	▼ * 0 ▲ +5	BUSY信号とACK信号のタイミングを設定します。 ← BUSY信号の立下がりがACK信号の真ん中になります。 ← BUSY信号の立下がりとACK信号の立上がりが同じになります。
H5:受信 バッファ	H5 シ゛ュシンハ゛ッファ	▼ *ジ ト ウ ワリアテ▼ ▲ 32 KB▼ ▲ 4096 KB▲ 8192 KB	受信バッファサイズを設定します。(ホストから送られてくるデータを バッファリングする時の容量設定。) ジドウワリアテ 搭載メモリ(RAM)容量に応じて、最適なメモリ 容量を受信バッファとして割当てます。 32~8192KB 指定容量を割当てます。(32KB単位) ・ 設定を変更した場合は、次回電源投入時に設定が有効となります。
H6: 通信速度	H6 Link Mode	<pre> ▼ *Automatic ▼ * 100M/Full ▼ * 100M/Half ▼ * 100M/Half</pre>	 通信速度を設定します。 ★ オートネゴシエイション機能を使用します。 ★ 100Base-Tx全二重を設定します。 ★ 10Base-T全二重を設定します。 ★ 10Base-T全二重を設定します。 ★ 10Base-T半二重を設定します。 CP-NW200シリーズ搭載時のみ有効です。他のLANボードの場合表示されません。A6:設定初期化ではクリアされません。
H7: IP アドレス 決定方法	H7 IP Config	▼ *Memory▼ A RARP▼ A BOOTPA DHCP	 IPアドレスの決定方法を設定します。 ◆ H8のIPアドレスを使用します。 ◆ BOOTPを使用します。 ◆ DHCPを使用します。 CP-NW200シリーズ搭載時のみ有効です。他のLANボードの場合表示されません。A6:設定初期化ではクリアされません。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	th 52
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
H8: IP アドレス	H8 IP Address	*255. 255. 255. 255	装着しているLANボードのIPアドレスを設定します。 CP-NW200シリーズ搭載時のみ有効です。他のLANボードの場合表示 されません。 A6:設定初期化ではクリアされません。 項目移動は「ユーザ」ボタンで行います。 初期値は 0.0.0.0 になっています。
H9: サブネットマスク	H9 Network	*255. 255. 255. 255	装着しているLANボードのサブネットマスクを設定します。 CP-NW200シリーズ搭載時のみ有効です。他のLANボードの場合表示 されません。 A6:設定初期化ではクリアされません。 項目移動はユーザ ボタンで行います。 初期値は 0.0.0.0 になっています。
HA: ゲート ウェイ	HA IP Gateway	*255. 255. 255. 255	装着しているLANボードのゲートウェイを設定します。 CP-NW200シリーズ搭載時のみ有効です。他のLANボードの場合表示 されません。 A6:設定初期化ではクリアされません。 項目移動はユーザ ボタンで行います。 初期値は 0.0.0.0 になっています。

(I) モード設定

No.メニュー	操作パン	ネル表示	p 22
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
I 0:プリンタ モード	10 モート゛	▼ 201H ▼▲ *ESC/P ▲ ESC/Page	使用するエミュレーションモードを設定します。 3つのエミュレーションモードの中から、どのエミュレーションを使用 するかを設定します。
1:解像度	1 カイソ゛ウト゛	*300 DPI • 600 DPI	印刷する時のプリンタの解像度を設定します。
I 2:縮小	l 2 シュクショウ	▼ *OFF ▼▲ 80% ▲ 69%	送られてきたデータを、縮小して印刷する/しないを設定します。 ← 縮小印刷を行ないません。 ← 8 0 %に縮小して印刷します。 ← 6 9 %に縮小して印刷します。 ・ ESC/P、および 2 0 1 Hで連続紙が選択されている場合、設定は無視されます。
I 3: 用紙方向	3 ヨウシホウコウ	▼ *タテ ▲ ∃コ	ポートレートで印刷/ランドスケープで印刷するかを設定します。 ◆ ポートレート(用紙方向縦) ◆ ランドスケープ(用紙方向横)
14:リバース 印字縦	I 4 リバ ─スインジ タテ	▼ *シナイ▼ ▲ タテキュウシノミ▼ ▲ ヨコキュウシノミ▲ スル	ポートレート印刷時、リバース印字(180°回転させて印刷)する/しないを設定します。 ← リバース印字を行ないません。 ← 縦給紙(A3・B4)のみ、リバース印字を行ないます。 ← 横給紙(A4以下)のみ、リバース印字を行ないます。 ← 縦給紙・横給紙とも全てリバース印字を行ないます。

No.メニュー	操作パス	ネル表示	th 52
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
I 5: リバース 印字横	15 リバ —スインシ゛ ヨコ	▼ *シナイ▼ ▲ タテキュウシノミ▼ ▲ ヨコキュウシノミ▲ スル	ランドスケープ印刷時、リバース印字(180°回転させて印刷)する/しないを設定します。 ← リバース印字を行ないません。 ← 縦給紙(A3・B4)のみ、リバース印字を行ないます。 ← 横給紙(A4以下)のみ、リバース印字を行ないます。 ← 縦給紙・横給紙とも全てリバース印字を行ないます。
I 6:モノクロ モード中 のカラー 指定	I6 M∕Mカラーシテイ	▼ ムコウ▼▲ *ユウコウ (コ゛カン)▲ ユウコウ (コウヒンイ)	モノクロモード中のカラーデータをグレースケールに置き換える方法を 設定します。
I7:HDA	I7 HDA	▼ *ムコウ ▲ ユウコウ	1バイトのバイナリ・データを2バイトのヘキサデータで転送する機能を有効にする/しないを設定します。この機能はオンライン環境等で、バイナリ・データが送出できない場合に有効な方法です。

(J) 201H設定

No.メニュー	操作パン	ネル表示	山
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
JO: 連続紙	J0 H レンソ゛クシ	▼ *OFF ▼▲ F15-B4∃□ ▼▲ F15-A4∃□ ▲ F10-A49¬	連続用紙用の印刷データを単票用紙に縮小印刷するかを設定します。 ★ 縮小印刷しません。★ 15インチの連続用紙をB4横長に縮小印刷します。★ 15インチの連続用紙をA4横長に縮小印刷します。★ 10インチの連続用紙をA4縦長に縮小印刷します。★ 本設定で「OFF」以外を設定した場合、「I2縮小」の設定を無視します。
J1: 給紙位置	J 1 H キュウシイチ	▼ 5≡リ ▼▲ 8≡リ ▼▲ *8.5≡リ ▼▲ 22≡リ ▲ 25.4≡リ	用紙吸入時の上端余白を設定します。 ★ 上端余白を 5 mmに設定します。★ 上端余白を 8 mmに設定します。★ 上端余白を 8.5 mmに設定します。★ 上端余白を 2 2 mmに設定します。★ 上端余白を 2 5. 4 mmに設定します。
J2: 用紙位置	J2 H ヨウシイチ	 ▼ *ヒタ゛リ ▼ ▲ チュウオウ —5 ▼ ▲ チュウオウ 0 ▲ チュウオウ +5 	横方向の印字範囲(136桁)の中で、用紙を合わせる位置を設定します。 ★ 左合わせに設定します。 ◆ 中央合わせで、かつ左に5mmずらします。 ◆ 中央合わせで、かつ右に5mmずらします。 ◆ 中央合わせで、かつ右に5mmずらします。 ◆ DOSアプリケーションの印字で「PC-PR201Hシートフィーダ付き」を選択した場合、「チュウオウ」、「チュウオウ ±5」のいずれかに設定してください。 ● 「チュウオウ – 5」は、用紙位置を左に5mmずらすため、印字位置は「チュウオウ 0」に比べ右に5mmずれます。同様に「チュウオウ +5」は「チュウオウ 0」に比べ、左に5mmずれます。 ◆ 左右マージン値によっては、左右の一部が切れてしまうことがあるので注意してください。

No.メニュー	操作パ	ネル表示	th 🜣
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
J3: 自動復帰 改行	J3 H フッキカイキ゛ョウ	▼ シナイ ▼▲ *スル ▲ スル (CRノミ)	印刷データが用紙の右端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行の 先頭に印刷する/しないを設定します。 •「シナイ」の場合、用紙の右端を超えたデータは切り捨てられます。
J4: CR動作 (キャ リッジリ ターン)	J4 H CR	▼ *CR/ミ ▲ CR+LF	プリンタがCRコード(復帰,OxOD)を受信した時の動作を設定します。 ← CRコード受信時、復帰(CR)動作のみ行います。 ← CRコード受信時、復帰(CR)・改行(LF)動作を行います。
J5: LF動作 (ライン フィール ド)	J5 H LF	▼ *LF/ミ ▲ CR+LF	プリンタがLFコード(改行,OxOA)を受信した時の動作を設定します。 ← LFコード受信時、改行(LF)動作のみ行います。 ← LFコード受信時、復帰(CR)・改行(LF)動作を行います。
J6: 右マージ ン	J6 H ミギ マーシ ン	▼ *ヨウシハハ゛▲ 136ケタ	右マージンを設定します。 ◆ 指定した用紙の印字可能領域右端に設定します。 ◆ 用紙サイズに関係なく、1 3 6 桁(1 3.6 インチ)に設定します。 • [1 3 6 ケタ]時、用紙幅が1 3 6 桁に満たない時、超えた部分の データは印刷されません。
J7: キャラク タモード	J7 H キャラクタモート゛	▼ *8ビ゛ットコート゛ ▲ 7ビ゛ットコート゛	7ビットコード/8ビットコードの設定をします。
J8: 各国文字	J8 H カッコクモシ゛	 ▼ *ニホン ▼ A アメリカ ▼ A イギ リス ▼ A ト イツ A スウェーデ ン 	英数カナ文字コード表の0x20~0x7F内のコードを、指定の国に対応したデザインに変更します。 • 「ニホン」以外の国に設定した場合、「J7 キャラクタモート゛」を「7ヒ゛ットコート゛」に設定してください。
J9: ゼロ字形	J9 H セ ロ	▼ *0 ▲ Ø	ゼロの字形を設定します。 ◆ ゼロを「0」で表わします。 ◆ ゼロを「Ø」(ゼロスラッシュ)で表わします。

No.メニュー	操作パ	ネル表示	中
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
JA: 書体	JA H ショタイ	▼ *ミンチョウ▲ コ゛シック	漢字の書体(明朝/ゴシック)を設定します。
JB: イメージ 補正	JB H イメーシ゛ホセイ	▼ *1 ▲ 2	イメージデータのプリンタ解像度が異なる事による補正方法の設定をします。 ◆ 標準の補正方法に設定します。 ◆ 罫線が正しく接続していない時などに設定します。 • 解像度補正を行なうため、イメージデータによっては補正方法を変更しても若干くずれて印刷する場合があります。
JC: 自動排紙	JC H ジ ド ウハイシ	 ▼ *OFF ▼ ▲ 5E ョウ ▼ ▲ 30E ョウ 	プリンタ内にデータが残っている時、自動的に排紙するまでの時間を設定します。 ← 自動排紙しません。 ← 5 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。 ← 1 5 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。 ← 3 0 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。
JD: エミュ レートカ ラー指定	JD H EMカラーシテイ	▼ ムコウ▲ *ユウコウ	エミュレートモード(201H)中における、カラーの切り換え(ESCC)の有効/無効の設定をします。
JE: コード入 れ替え	JE H コート・イレカエ	▼ *シナイ ▲ スル	漢字コード表の文字並びを設定します。 ◆ JIS90の並び。 ◆ JIS78の並び。 • スル(JIS78並び)時、JIS78の旧JIS文字にはなりません。
JF: SP動作	JF H SPドウサ	▼ *シナイ ▲ スル	スペースコードを文字として扱うかどうかを設定します。 ← 印字データ扱いしない。 ← 印字データ扱いする。

(K) Esc/P設定

No.メニュー	操作パス	ネル表示	
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
KO:連続紙	K0 P レンソ゛クシ	▼ *OFF ▼▲ F15-B4∃□ ▼▲ F15-A4∃□ ▲ F10-A4⊅テ	連続用紙用の印刷データを単票用紙に縮小印刷する方法を設定します。 ★ 縮小印刷しません。★ 15インチの連続用紙をB4横長に縮小印刷します。★ 15インチの連続用紙をA4横長に縮小印刷します。★ 10インチの連続用紙をA4縦長に縮小印刷します。★ 本設定で「OFF」以外を設定した場合、「I2縮小」の設定を無視します。
K1:給紙位置	K1 P キュウシイチ	▼ 5ミリ ▼▲ *8.5ミリ ▲ 22ミリ	用紙吸入時の上端余白を設定します。 ★ 上端余白を 5 mmに設定します。★ 上端余白を 8.5 mmに設定します。★ 上端余白を 2 2 mmに設定します。
K2:自動復帰 改行	K2 P フッキカイキ゛ョウ	▼ シナイ ▲ *スル	印刷データが用紙の右端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行頭に印刷する/しないを設定します。 •「シナイ」の場合、用紙の右端を超えたデータは切り捨てられます。
K3:右マージ ン	K3 P ミキ゛マーシ゛ン	▼ *ヨウシハハ゛ ▲ 136ケタ	右マージンを設定します。 ◆ 指定した用紙の印字可能領域右端に設定します。 ◆ 用紙サイズに関係なく、1 3 6 桁(1 3.6 インチ)に設定します。 • 「1 3 6 ケタ」を設定し、用紙幅が 1 3 6 桁に満たない場合、超えた部分のデータは印刷されません。
K4:文字 コード	K4 P モシ゛コート゛	▼ *カタカナ	英数カナ文字コード表を設定します。 ◆ カタカナコード表を設定します。 ◆ 拡張グラフィックコード表を設定します。

No.メニュー	操作パン	ネル表示	ф <u>ф</u>
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内容
K5:ゼロ字形	K5 P t " 🗆	▼ *0 ▲ Ø	ゼロの字形を設定します。 ◆ ゼロを「0」で表わします。 ◆ ゼロを「Ø」(ゼロスラッシュ)で表わします。
K6:書体	K6 P ショタイ	▼ *ミンチョウ ▲ コ゛シック	漢字の書体(明朝/ゴシック)を設定します。
K7:イメージ 補正	K7 P イメーシ゛ホセイ	▼ *1 ▲ 2	イメージデータのプリンタ解像度が異なる事による補正方法の設定をします。 ← 標準の補正方法に設定します。 ← 罫線が正しく接続していない時などに設定します。 ・ 解像度補正を行なうため、イメージデータによっては補正方法を変更しても若干くずれて印刷する場合があります。
K8:自動排紙	K8 P ジ ド ウハイシ	 ▼ *OFF ▼ ▲ 5 E i ∃ D ▼ ▲ 3 0 E i ∃ D 	プリンタ内にデータが残っている時、自動的に排紙するまでの時間を設定します。 ← 自動排紙しません。 ← 5 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。 ← 1 5 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。 ← 3 0 秒間プリンタにデータがこない時、自動的に排紙します。
K9:エミュ レートカ ラー指定	K9 P EMカラーシテイ	▼ ムコウ ▲ *ユウコウ	エミュレートモード(Esc/P)中における、カラー選択(ESC r)の有効/無効の設定をします。
KA:SP動作	KA P SPドウサ	▼ *シナイ ▲ スル	エミュレートモード(Esc/P)中における、1バイトコードのスペースコード(20H)を印字データとして扱うかを設定します。 ◆ 印字データ扱いしない ◆ 印字データ扱いする

(L) Esc/Page設定

No.メニュー	操作パン	ネル表示	市
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
L O: 自動復帰 改行	LO G フッキカイキ゛ョウ	▼ シナイ ▲ *スル	印刷データが用紙の右端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行の 先頭に印刷する/しないを設定します。 •「シナイ」の場合、用紙の右端を超えたデータは切り捨てられます。
L 1:自動改 ページ	L1 G カイへ [°] 一ジ [°]	▼ シナイ ▲ *スル	印刷データが改行のために用紙の下端を超えた時に、自動的に改ページ して次ページに印刷する/しないを設定します。 •「シナイ」の場合、用紙の下端を超えたデータは切り捨てられます。
L2:CR動作 (キャリッジ リターン)	L2 G CR	▼ *CR/ミ ▲ CR+LF	プリンタがCRコード(復帰、OxOD)を受信した時の動作を設定します。 ← CRコード受信時、復帰(CR)動作のみ行ないます。 ← CRコード受信時、復帰(CR)・改行(LF)動作を行ないます。
L3: L F動作 (ライン フィード)	L3 G LF	▼ LF/ミ ▲ *CR+LF	プリンタがLFコード(改行、OxOA)を受信した時の動作を設定します。 ← L F コード受信時、改行(L F)動作のみ行ないます。 ← L F コード受信時、復帰(C R)・改行(L F)動作を行ないます。
L 4: F F 動作 (改ページ)	L4 G FF	▼ FFJミ ▲ *CR+FF	プリンタがFFコード(改頁、OxOC)を受信した時の動作を設定します。 ← FFコード受信時、改頁(FF)動作のみ行ないます。 ← FFコード受信時、復帰(CR)・改頁(FF)動作を行ないます。
L5:エラー コード	L5 G エラーコート゛	▼ *OFF ▲ ON	文字コード表にないコードを受信した時の処理を設定します。 ◆ 文字コード表にないコードは無視します。 ◆ 文字コード表にないコードはスペースに置き換えます。
L6:イメージ パターン	L6 G イメーシ゛ハ゜ターン	▼ *1 ▲ 2	イメージパターンの補正をする/しないを設定します。 ◆ イメージパターンの補正を行ないません。 ◆ イメージパターンの補正を行ないます。

No.メニュー	操作パネ	なル表示	ф <u>ф</u>
項目	設定項目(表示上段)	設定値(表示下段)	内 容
L7:フォント タイプ	L7 G フォントタイプ	 ★ * 1 ★ 2 ▲ 3 	幅対高さが1対2の文字サイズを指定された場合、2バイト系文字の全角フォントと半角フォントの使用の優先度を設定します。 ◆ 15ポイント以下は半角フォント、15ポイント以上は全角フォントを優先します。 ◆ 全角フォント優先で印刷します。 ◆ 半角フォント優先で印刷します。
L8:カラー モード中 のスク リーン パターン 指定	L8 G C/Mスクリーンシテイ	▼ ムコウ ▲ *ユウコウ	カラーモード中にスクリーンパターン指定コマンド(GS n1 tsE)を受信した時、スクリーンパターン指定を有効にする/しないを設定します。 ・ モノクロで作成された印刷データをカラーで印刷する場合、データの中にスクリーンパターン指定コマンドが発行されていると、見づらい印刷になってしまう場合があります。このような場合、本設定を「ムコウ」にしてください。
L9:SP動作	L9 G SPドウサ	▼ シナイ ▲ *スル	エミュレートモード(Esc/Page)中における、1バイトコードのスペースコード(20H)を印字データとして扱うかを設定します。 ← 印字データ扱いしない ← 印字データ扱いする

カシオ計算機株式会社 システムソリューション営業統轄部 ページプリンタ企画室

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 電話 03-5334-4552

東京地区

西日本地区 電話 06-6243-2100 中部地区 電話 052-324-2135 カシオ情報機器 北海道支社 電話 011-221-7891 カシオ情報機器 東北支社 電話 022-718-0650

電話 03-5334-4550

カシオ情報機器 中国支社 電話 082-239-1500

カシオ情報機器 四国支社 電話 087-862-8822

カシオ情報機器 九州支社 電話 092-475-3939

テクニカル・インフォメーション・センター 電話 03-5334-4557

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/

5PEEDIA N5000 Series

リファレンスマニュアル

2003年10月31日 第2版発行

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



エコマーク認定番号 第03122009号

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.